Verbatim

モバイルバッテリー 取扱説明書

（MB4000 シリーズ用）

この度は、バーベイタム製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、本書は保証書も兼ねていますので大切に保管してください。

使用方法

スマートフォンの充電

付属の専用USBケーブルのUSB端子を本製品のUSBポートに、microUSB端子をスマートフォンのmicroUSBポートに接続し、本体表面のON／OFFボタンを押すことでスマートフォンの充電が始まります。充電中は本体上側面のLEDメーターが青色に点灯します。

※必ず付属の充電用ケーブルをご使用ください。
※iPad mini、iPhoneシリーズを充電する場合はそれぞれの機器に付属のケーブルをご使用ください。

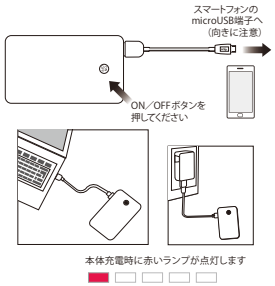

本製品の充電

付属の専用USBケーブルを使って、入力端子をUSB出力付ACアダプターまたはパソコン等のUSBポートに接続します。充電中は本体上面のLEDメーターが赤色に点灯します。充電が完了すると消灯します。

携帯電話、携帯ゲーム機、ミュージックプレーヤー等の充電

携帯電話、携帯ゲーム機、ミュージックプレイヤー、USBでの充電に対応したモバイル機器の充電が可能です。（別途各機器に対応した専用USBケーブルが必要になります。充電が出来ない機種もあります。）

電池残量の確認

外部機器への充電中に本体上面のLEDメーターで電池残量を確認できます。電池残量は4段階25%刻みで表示されます。本製品を使用していない時や、本製品の充電中もON／OFFボタンを押すことで電池残量を確認できます。



ご注意

●本製品は定格DV5V/1Aの出力を行います。接続する機器によっては、出力電力が不足し、充電出来ない場合があります。●本製品を長期使用しない場合でも、6ヶ月に１度は充電を行ってください。自己放電により完全放電し、充電できなくなる場合があります。●万一、本製品の使用中に機器のメモリー内容が消去されても、当社では保証は致しませんので、予めご了承ください。

充電時間の目安 ※充電時間は目安です。ご使用の機種、使用状況によって異なります。

本製品からiPhone/スマートフォンへ：約2時間
USBより本製品へ：約10時間
AC電源より本製品へ：約4.5時間

安全上のご注意

⚠ 危険　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定され、かつ、その度合いが高い内容を示しています。

●分解・改造をしないでください。（発熱、発火、感電の原因）
●充電するときはパソコン等のＵＳＢポートまたはＵＳＢ出力付ＡＣアダプターを使用してください。（発熱、発火、感電、けがの原因）
●ポケットの中などからだに触れた状態で機器へ給電しないでください。（発熱、やけどの原因）
●火の中に入れたり、加熱、高温での充電・使用・放置しないでください。（発熱、発火、破裂の原因）

⚠ 警告　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

●水やその他の液体を入れたり濡らしたりしないでください。（発熱、発火の原因）
●濡れた手で、専用ＵＳＢケーブル、機器専用ＵＳＢ出力付ＡＣアダプターの抜き差しをしないでください。（発火、感電の原因）
●端子をショートさせないでください。（発熱、感電、故障、けがの原因）
●専用ＵＳＢケーブル、機器専用ＵＳＢ出力付ＡＣアダプターは根元まで確実に差し込んでください。（発火、感電の原因）
●お子様が使用の際には、保護者が正しい使い方を十分に教えてください。（感電、けがの原因）
●乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。（感電、けがの原因）
●本製品からもれた液体が皮膚や洋服に付着した時は、こすらずきれいな水で洗い流してください。（皮膚に障害を起こす原因）

⚠ 注意　誤った取り扱いをすると、人が軽傷を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●0℃~40℃以外の場所で使用しないでください。（充電池の液もれ、発熱、破裂の原因）
●直射日光のあたる場所、高温の場所、湿度の高い場所、振動の多い場所で使用や保管しないでください。（発熱、発火、破裂の原因）
●使用時以外は、専用ＵＳＢケーブル、機器専用ＵＳＢ出力付ＡＣアダプターをＵＳＢ端子やコンセントから抜いてください。（発火、感電の原因）
●機器への充電を２時間以上、連続使用しないでください。（発熱、火災の原因）
●機器の電池は必ず装着した状態で使用してください。（はずして使用すると機器の故障の原因）
●自動車のシガーライターなどを使って充電しないでください。（発熱、発火、感電の原因）
●物を載せたり、落下しやすいところに置かないでください。（発熱、発火、感電、けがの原因）

MITSUBISHI KAGAKU MEDIA

使用上のお願い

●充電完了した本製品を続けて充電しないでください。ご使用になった後に充電してください。
●使用中や充電中は、本製品があつくなることがますが、異常ではありません。
●本製品は一時的な補充電を目的とした充電器です。機器のバッテリーの状態や使用状況によっては十分な効果が得られない場合があります。
●端子の向きをよく確認してから差し込んでください。コネクターの破損の原因になります。
●電源が入らない状態まで放電した機器、バッテリーが古くなっている機器、故障している機器には給電できません。

保証規定について

●正常な使用方法により本製品が故障した場合、本製品のお買い上げ日より１年間に限り、同等品と交換いたします。（修理、機器データの復旧は承っておりませんので予めご了承ください）
●交換時に購入日の特定できるレシート、領収書等が必要となりますので大切に保管してください。レシート、領収書等がない場合は保証対象外となります。

免責事項

●火災、地震、落雷、風水害、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる異常や故障した場合。
●消耗品が自然摩擦または自然劣化したことによる故障や損傷。
●お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃など、お取り扱いが原因で生じた故障や損傷。
●取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いにより生じた故障や傷。
●ご使用上の誤り、または接続している他の機器により生じた故障や損傷。
●当社以外で部品交換、調整、改造などを行った場合。
●その他、交換を認めがたい行為があった場合。
●本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合当社は一切の責任を負いかねます。また、当社では本製品に関する日本国外へのサポートおよびアフターサービスはおこなっておりませんので予めご了承ください。

仕 様	
電池容量	3.7V/4000mAh
使用電池	リチウムポリマー
出　力	DC 5.0V/1.0A
使用環境温度	0～40℃
本体サイズ	W56×H100×D14(mm)
本体重量	110g

Li-ion

ご使用後は、家庭ゴミとして捨てないでください。
ご使用後は充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「リサイクルBOX」に入れてください。

FC CE

【電話によるお問い合わせ先】
カスタマーサービス室　0120-34-4160
（携帯電話からもご使用になれます）
月～金曜日 10:00～12:00、13:00～17:00
（土・日・祝日及び当社休業日を除く）

【インターネット（メール）でのお問い合わせ先】
http://www.mcmedia.co.jp/corporate/about/inquiry.html